

Le Filtre sur Evier
HYDROPURE®
avec compteur volumétrique
digital

Les cartouches filtrantes


Cartouche série :

La cartouche série est une cartouche filtrante HYDROPURE XM.

Cartouches spécifiques :

Nous disposons de cartouches sophistiquées avec membrane en fibre creuse qui provoquent moins de perte de charge. Si la pression d'eau est trop faible (< 2,5 bar), consultez nous.

Conception Innovation Développement
& Technologies
2 grande Rue
27730 Bueil
tél.: 02 32 62 71 48
fax.: 02 32 36 24 35

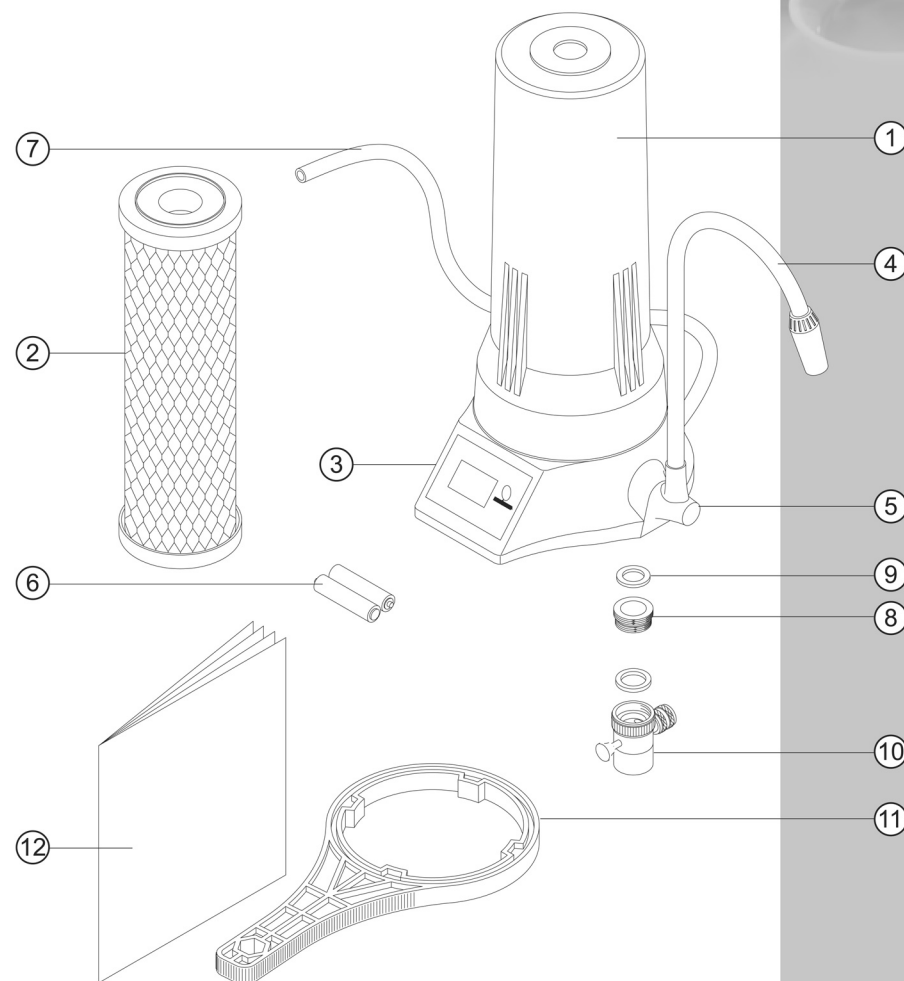

CONTENU

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Couvercle | 7. Tuyau souple de raccordement |
| 2. Cartouche filtrante | 8. Adaptateur |
| 3. Socle du filtre | 9. Joint plat |
| 4. Col de cygne | 10. Robinet By-pass |
| 5. Coude | 11. Clé |
| 6. 2 piles AAA (LR03) | 12. Manuel d'utilisateur |

1. Installation

1.1 Mise en place des piles

Retournez votre filtre et installez les deux piles.

1.2 Raccordement du tuyau souple sur le robinet By-pass

Dévissez l'écrou moleté du By-pass et passez le sur le tuyau souple. Raccordez le flexible en l'enfonçant jusqu'à l'épaule du filetage du By-pass. Revissez l'écrou.

1.3 Montage du By-pass sur le robinet

Dévissez le brise jet de votre robinet.

Si votre robinet se termine par un filetage mâle, il vous suffit de visser directement le By-pass dessus.

Si votre robinet se termine par un filetage femelle, il faut intercaler l'adaptateur et le joint plat entre le robinet et le By-pass avant de serrer le tout.

2. Fonctionnement et utilisation

2.1 Utilisation du filtre





L'installation étant terminée, pour obtenir de l'eau filtrée, faites couler l'eau du robinet, puis tirez sur le petit bouton du By-pass.

L'eau passera alors par le filtre puis sortira par le col de cygne. Inversement, il suffit de pousser sur le bouton du By-pass pour retrouver l'eau non filtrée du robinet.

2.2 Fonctionnement

A chaque fois que vous utilisez votre filtre, le compteur affiche automatiquement la capacité restante de la cartouche. Le compteur se met en veille au bout de 10 secondes lorsque vous fermez le robinet ou lorsque vous poussez le bouton du By-pass.

IMPORTANT : A la mise en service, pour que l'affichage du compteur fonctionne, le débit du filtre doit être supérieur à 1,4 l/mn. Si le débit est inférieur, il faut vérifier le circuit amont (tuyauteries, robinets, pression, ...).

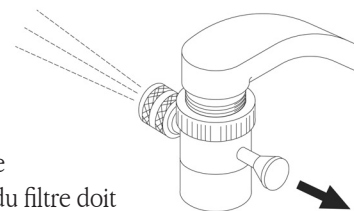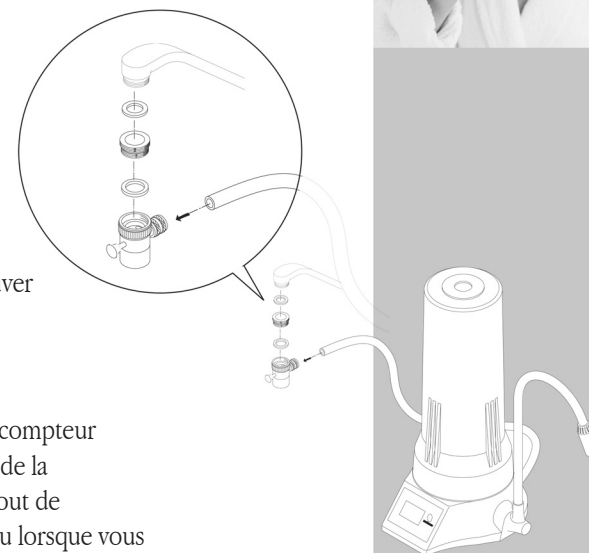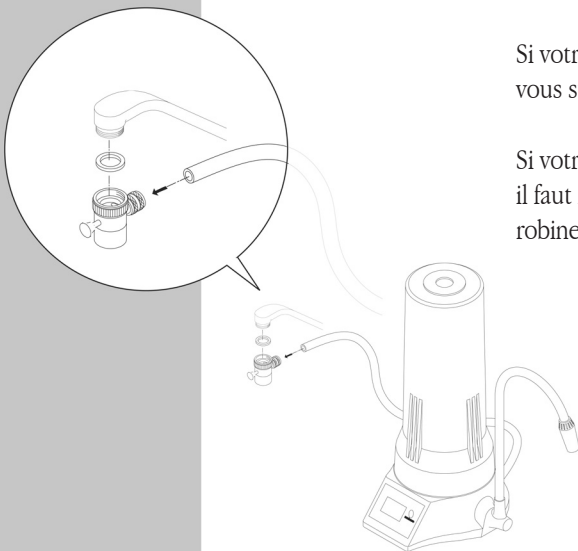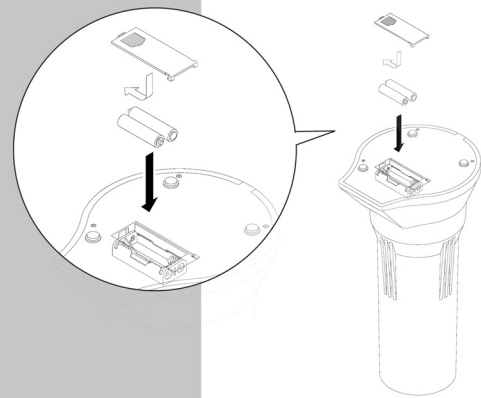

3. Mise en service et maintenance

3.1 Mise en service du compteur

- (a) Appuyez sur «DISPLAY» : < 0 l/m > s'affiche sur l'écran.
(b) Appuyez en même temps sur «DISPLAY» et «RESET»
< OFF ltr > s'affiche en clignotant.
(c) Réappuyez sur «DISPLAY», le compteur numérique démarre à 500.

(d) A chaque fois que vous appuyez sur «DISPLAY», le compteur augmente de 500. Exemple : pour arriver à 10000, appuyez 20 fois sur «DISPLAY».

(e) Appuyez sur «RESET» pour valider.

Le compteur passe automatiquement sur le mode suivant : < OFF days > s'affiche sur l'écran en clignotant.

(f) Appuyez sur «DISPLAY», le compteur numérique démarre à 30.

(g) A chaque fois que vous appuyez sur «DISPLAY», le compteur augmente de 30.

Exemple : pour arriver à 180, appuyez 6 fois sur «DISPLAY».

(h) Appuyez sur «RESET» pour valider.

Votre filtre est maintenant prêt à être utilisé.

- Chaque mode (litres ou jours) est désactivé si vous choisissez < OFF >.

- Si la procédure n'est pas terminée, le système s'arrête automatiquement au terme de quelques secondes d'inactivité.

3.2 Remise à zéro du compteur

Appuyez sur «DISPLAY» : < 0 l/m > s'affiche.

Appuyez pendant minimum 5 sec sur «RESET»

Tous vos réglages sont remis à zéro.

3.3 Changement de la cartouche

3.3.1 Signal de changement de la cartouche

Quand la cartouche filtrante HYDROPURE XM arrive au terme de l'un des seuils de capacité de filtrage : 10000 litres ou 180 jours d'utilisation, l'affichage numérique de votre filtre se met à clignoter et émet un signal sonore pour vous alerter. Il faut alors remplacer la cartouche filtrante.

3.3.2 Changement de la cartouche

- Fermez le robinet d'alimentation d'eau
- Dévissez le couvercle avec la clé
- Enlevez la cartouche usagée
- Retirez l'emballage plastique de la cartouche neuve
- Engagez la cartouche dans le centrage prévu à cet effet en positionnant le trou central vers le socle du filtre
- Revissez le couvercle avec la clé (ne serrez pas trop fort)

3.3.3 Remise à zéro

Suivre la procédure du § 3.2

3.3.4 Rinçage de la cartouche

La cartouche étant neuve, laissez couler l'eau à travers le filtre pendant 10 mn afin d'éliminer les particules de Charbon Actif déposées en surface. Ces particules de Charbon Actif ne sont pas dangereuses pour la santé.

REMARQUE : Si le débit chute et devient inférieur à 1,4 l/mn (arrêt d'affichage) après quelques semaines ou quelques mois d'utilisation, alors que les 10000 litres ou les 180 jours ne sont pas atteints, c'est qu'il y a déjà un colmatage significatif de la cartouche (une preuve d'efficacité). Vous devez la changer ou vous continuez d'utiliser le filtre à débit réduit sans dépasser les 180 jours programmés à la mise en service.

3.4 Changement des piles

3.4.1 Signal de changement

Le compteur numérique est alimenté par 2 piles AAA (LR03). Sa faible consommation permet de les changer au bout d'un an et demi voire 2 ans. Si vous utilisez les piles jusqu'à épuisement, les données enregistrées du filtre sont mémorisées. Quand le niveau est bas, le filtre vous avertit par un signal sonore et l'affichage numérique affiche un symbole clignotant représentant la pile en haut et à droite de l'écran. Cet affichage disparaît dès que les piles sont changées.

